




**POTENCE USB  
INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT ET  
D'UTILISATION**



**COGTINA**

Félicitations pour votre achat de la potence USB Cortina. Pour vous permettre de profiter pleinement de cette potence, voici quelques instructions d'utilisation et d'entretien.

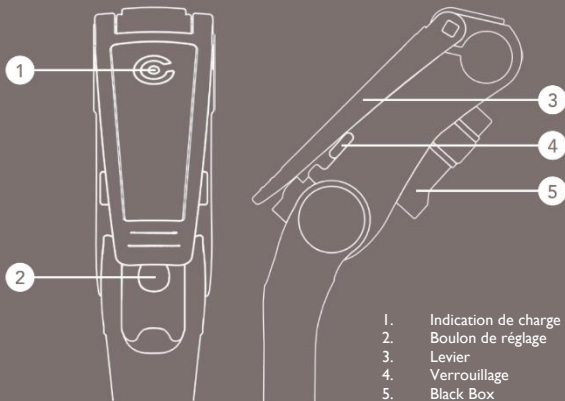


# I. UTILISATION POTENCE

---

## I.1 Déverrouiller

Tirez les deux curseurs indiqués vers l'arrière et tirez simultanément le levier vers le haut. La potence du guidon est maintenant déverrouillée.

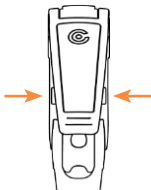


## I.2 Réglage de la hauteur

Desserrez le boulon qui entre dans la potence avec la clé Allen 6 et réglez la potence à la hauteur souhaitée. Puis resserrez le boulon.

**!** *Attention, réglez la potence à une hauteur moins élevée que la hauteur maximale indiquée sur le pivot de la fourche, voir section 3.*

### 1.3 Ajustement

Lorsque la potence est déverrouillée, le réglage de l'angle souhaité peut être déterminé. La tige est réglable entre -10 et 60 degrés. Réglez la potence en fonction de votre position, par exemple 0 degré pour le cycliste sportif, 45 degrés pour le cycliste moyen ou 60 degrés pour le cycliste urbain. Après le réglage à l'aide du boulon Allen situé sous le levier de verrouillage, réinitialisez la tension avec une clé Allen 6.

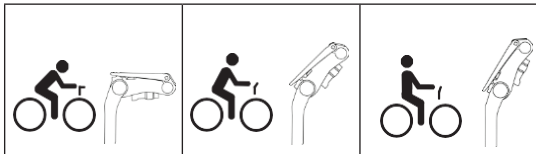

### 1.4 Éclairage

Lorsque la potence est connectée à une dynamo, le powerbank se charge pendant le cyclisme et le témoin de charge s'allume.



**Attention, contactez votre revendeur lorsque la potence est connectée et que le logo ne s'allume pas lors de la pratique du vélo.**

## 2. UTILISATION BLACK BOX

---

L'électronique de la potence se trouve dans la Black Box, suspendu à la potence.

### 2.1 Connexion Micro-USB

La connexion micro-USB est utilisée pour charger la Black Box. Cela peut se faire de deux manières :

- Connexion à la dynamo. De cette façon, la boîte noire est chargée pendant le cyclisme.
- Connexion d'un adaptateur micro-USB à l'arrêt. L'adaptateur micro-USB charge la Black Box afin qu'elle soit pleine lors de la prochaine sortie.



***Attention, ne branchez jamais le téléphone directement au micro-USB sortant de la potence du guidon. La Black Box doit toujours se trouver entre les deux.***

### 2.2 Port USB

Le output est situé sur le côté de la boîte noire. Les appareils peuvent y être connectés, à condition qu'ils correspondent au output de la Black Box (voir chapitre 4.2 pour les spécifications de sortie).

### 2.3 Bouchon en caoutchouc

Un élastique entoure la Black Box, qui présente une incision avec un bouchon au niveau de la sortie USB. Lorsqu'aucun câble n'est connecté à la sortie USB, le bouchon doit être fermé pour empêcher la pénétration de l'humidité.

### 2.4 Fixation de la Black Box

Ouvrez la poignée pour faire apparaître les trous de vis. Insérez la Black Box dans la cavité située sous la potence du guidon. Maintenez la Black Box en place et fixez-la en serrant les vis à travers la potence dans la Black Box.

## 3. AVERTISSEMENTS

---

- Ne réglez pas la potence plus haut qu'indiqué ci-dessous.



- Réglez moins haut l'angle de la potence que la portée du câble. Si le câble est trop étiré, il risque de se rompre.
- Ne déconnectez pas la Black Box si cela n'est pas nécessaire. Assurez-vous que le bouchon en caoutchouc est en place lorsqu'il n'y a pas de câble dans la sortie.
- Avant de pédaler, assurez-vous que le levier est bien fermé et verrouillé.
- S'il y a une résistance, arrêtez de serrer le boulon.
- Lorsque vous serrez le boulon, assurez-vous que le guidon ne peut pas bouger.
- Après avoir ajusté la hauteur de la potence, resserrez-la correctement.
- Ne branchez jamais le téléphone directement au micro-USB qui sort de la potence. La Black Box doit toujours se trouver entre les deux.

## 4. SPECIFICATIONS

---

### 4.1 Dimensions

La potence USB de Cortina est adaptée aux guidons et aux potences de Ø25,4 mm. La potence USB ne convient pas au train avant ahead.

#### 4.2 Output Black Box

- 5V
- 1600 mAh
- 0,5 A
- 2,5W

#### 4.3 Input Black Box (à partir de la dynamo)

- Micro USB
- 6V AC
- 500 mAh
- 3W

## 5. CONDITIONS GÉNÉRALES

---

La potence USB peut déjà être montée sur votre nouveau vélo, mais elle peut aussi être achetée séparément. Pour de plus amples informations, veuillez vous reporter à nos conditions générales de sécurité et de garantie. Vous pouvez les trouver sur le [www.cortinabikes.be/fr/manuels](http://www.cortinabikes.be/fr/manuels)

## 6. CERTIFICATIONS

---

- Étanche selon IPX 3 & NEN EN ISO 4210.





**CORTINA**

CORTINABIKE.S.BE